



S7-001

一位荧光开关
单控
双控



S7-002

二位荧光开关
单控
双控



S7-003

三位荧光开关
单控
双控



S7-013

二、三极插座



S7-014

二、二、三极插座



S7-015

一位电视插座



S7-016

一位电话插座
一位电脑



S7-004

四位荧光开关
单控
双控



S7-005

大板门铃开关



S7-006

一位开关带16A插座
单控
双控



S7-017

电话、电脑



S7-018

电视、电话插座



S7-019

声光控延时开关插座(带消防)



S7-020

调速开关



S7-007

一位开关带五孔
单控
双控



S7-008

一位开关带多功能
单控
双控



S7-009

二位开关带五孔
单控
双控



S7-021

请勿打扰, 请即清理, 门铃开关
单控



S7-022

人体感应开关



S7-023

一位空白面板



S7-024

香槟色面板



S7-010

10A三极插座



S7-011

多功能插座




S7-012

二极带多功能插座



S7-025

银白面板

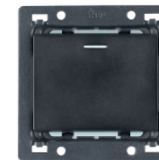

S7-026

功能件



S7-027

银白五孔插座



S7-028

银白一位开关

16A三极插座